



YLR 系列激光器如何读取型号及序列号

1. 从激光器外壳上面找到标签，不同型号及不同时期的激光器，标签的外观和粘贴位置可能会不同，但是都是在激光器的后面板上，标签上：Module Name 对应的为激光器型号，Serial Number 对应的为激光器序列号。

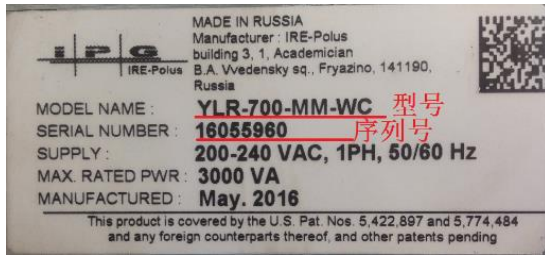


YLR-Y14 款标签

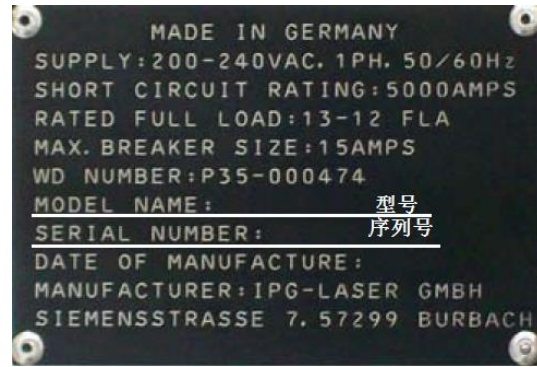

Y11 款激光器/老款激光器标签

2. 通过激光器触摸屏及网页界面读取激光器的序列号

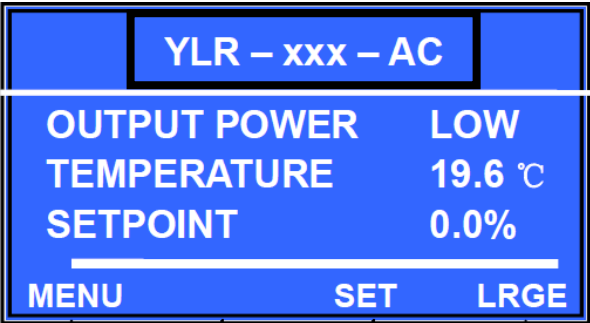激光器类型	读取方式
老款激光器	<p>激光器型号：在显示屏最上面一行显示，如下图：</p>  <p>激光器序列号，使用串口读取，命令为 RIP&lt;cr&gt;,连接串口的方式请参照“YLR 系列激光器通讯接口连接”</p>
YLR-Y11 系列激光器	<p>触摸屏最上面一行显示的是激光器型号（激光器无报警的情况下），如下图：</p>



激光器序列号

点击激光器型号，则会显示激光器详细型号和序列号  
也客户选择使用串口和网口读取激光器序列号，命令为 RIP<cr>,连接方式参见“YLR 系列激光器通讯接口连接”

---

YLR-Y14 款激光器

激光器带触摸屏：与 YLR-Y11 款读取方式一样。  
激光器不带触摸屏：使用交叉网线，连接 IE 界面，具体连接方式请参见“YLR 系列激光器通讯接口连接”。IE 界面如下：

